



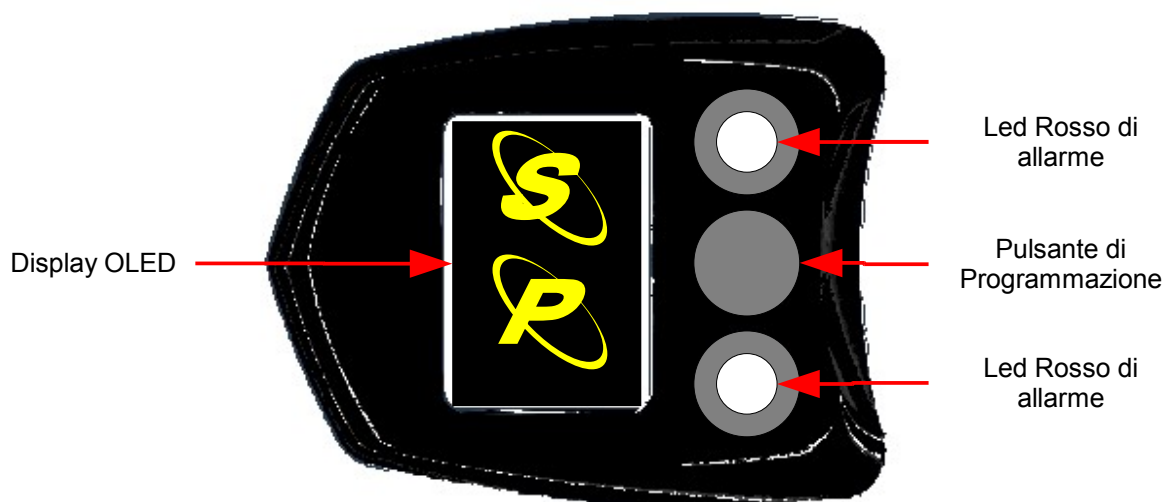

Display Multifunzione "VISIO", le informazioni generali:

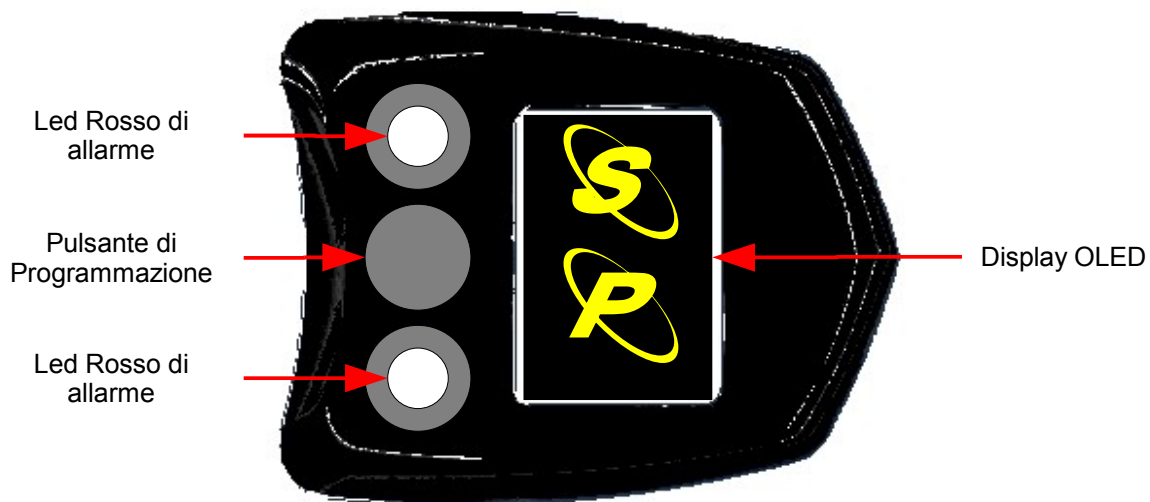

Legenda funzioni:

-  Pressione semplice del pulsante di Programmazione
-  Mantengo premuto il pulsante di Programmazione

Display Multifunzione "VISIO", le schermate funzionali:


1 zona : Marcia inserita




2 zone : Marcia inserita
+ Temperatura esterna




1 zona : Marcia inserita
+ Flash di cambiata

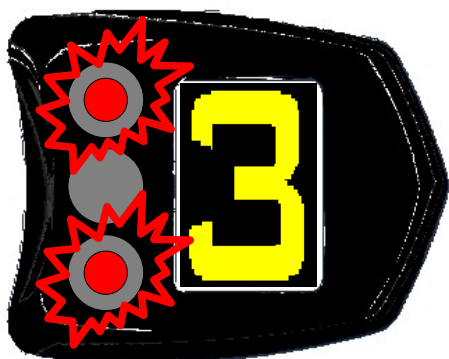


2 zone : Marcia inserita
+ Temperatura esterna
+ Flash di cambiata

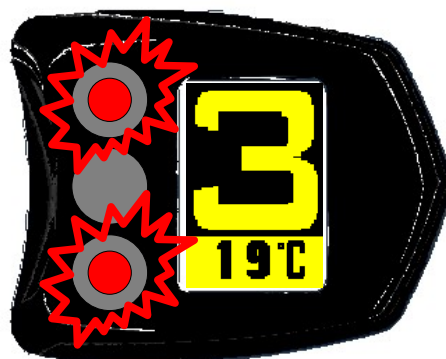


1 zona : Marcia inserita
+ PIT limiter attivato

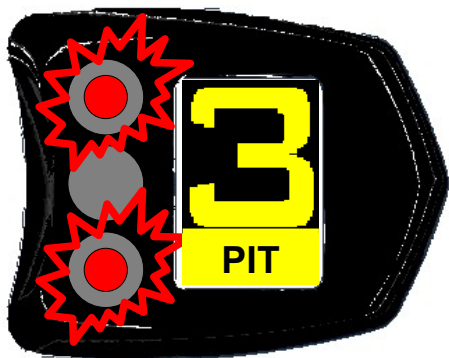

2 zone : Marcia inserita
+ Temperatura esterna
+ PIT limiter attivato

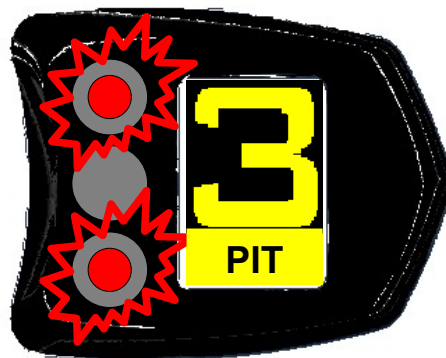


Display Multifunzione "VISIO", l'intensità luminosa :

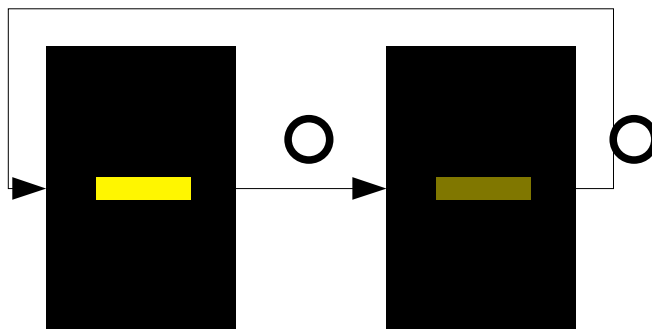


Nelle schermate di funzionamento è sempre possibile gestire l'intensità luminosa del display su due livelli ad ogni semplice pressione del pulsante di programmazione. La luminosità prescelta rimarrà in memoria ad ogni successiva accensione del dispositivo.

Display Multifunzione "VISIO", il multirapporto :

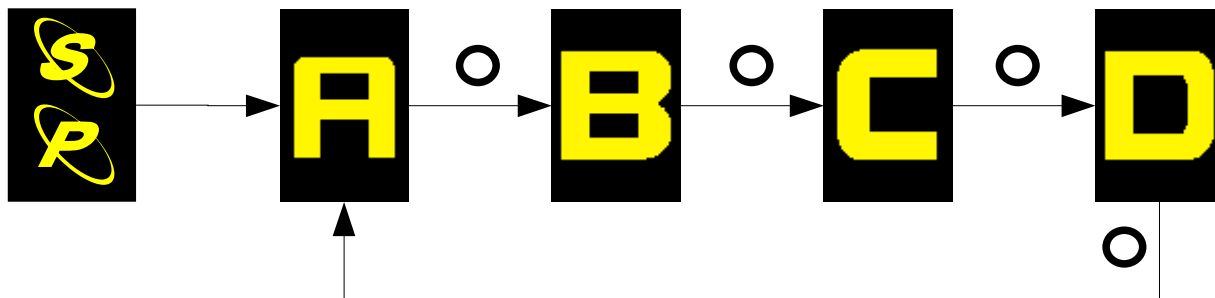


Durante la fase di accensione del dispositivo, premendo semplicemente il pulsante di programmazione, posso scegliere in maniera ciclica fra quattro diverse locazioni di memoria (**A-B-C-D**) per acquisire e programmare i rapporti del cambio. Lasciare visualizzata la locazione desiderata per procedere nell'utilizzo del dispositivo "VISIO" che si attiverà automaticamente dopo circa 5 secondi. Questa funzione permette di programmare sino a quattro diversi set di rapporti del cambio e di richiamarli ogni volta che vengono sostituite parti della trasmissione.


Display Multifunzione "VISIO", il MENU :

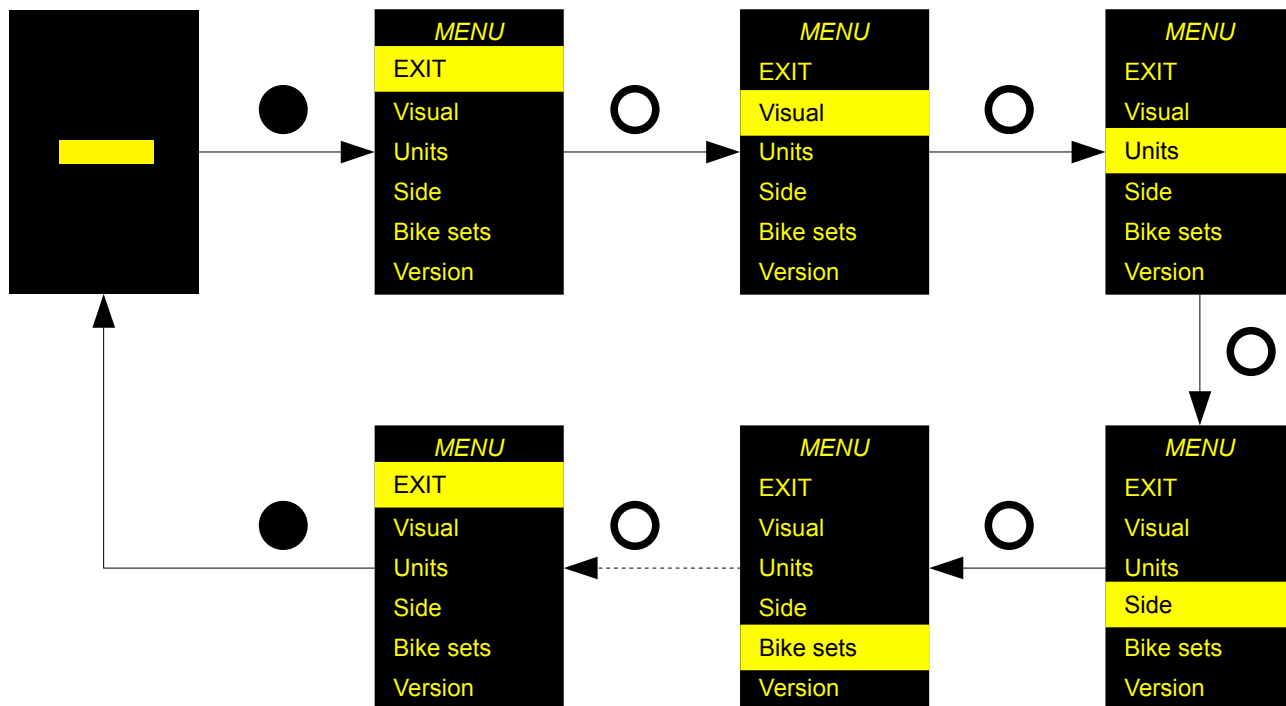


Display Multifunzione "VISIO", MENU - Visual:

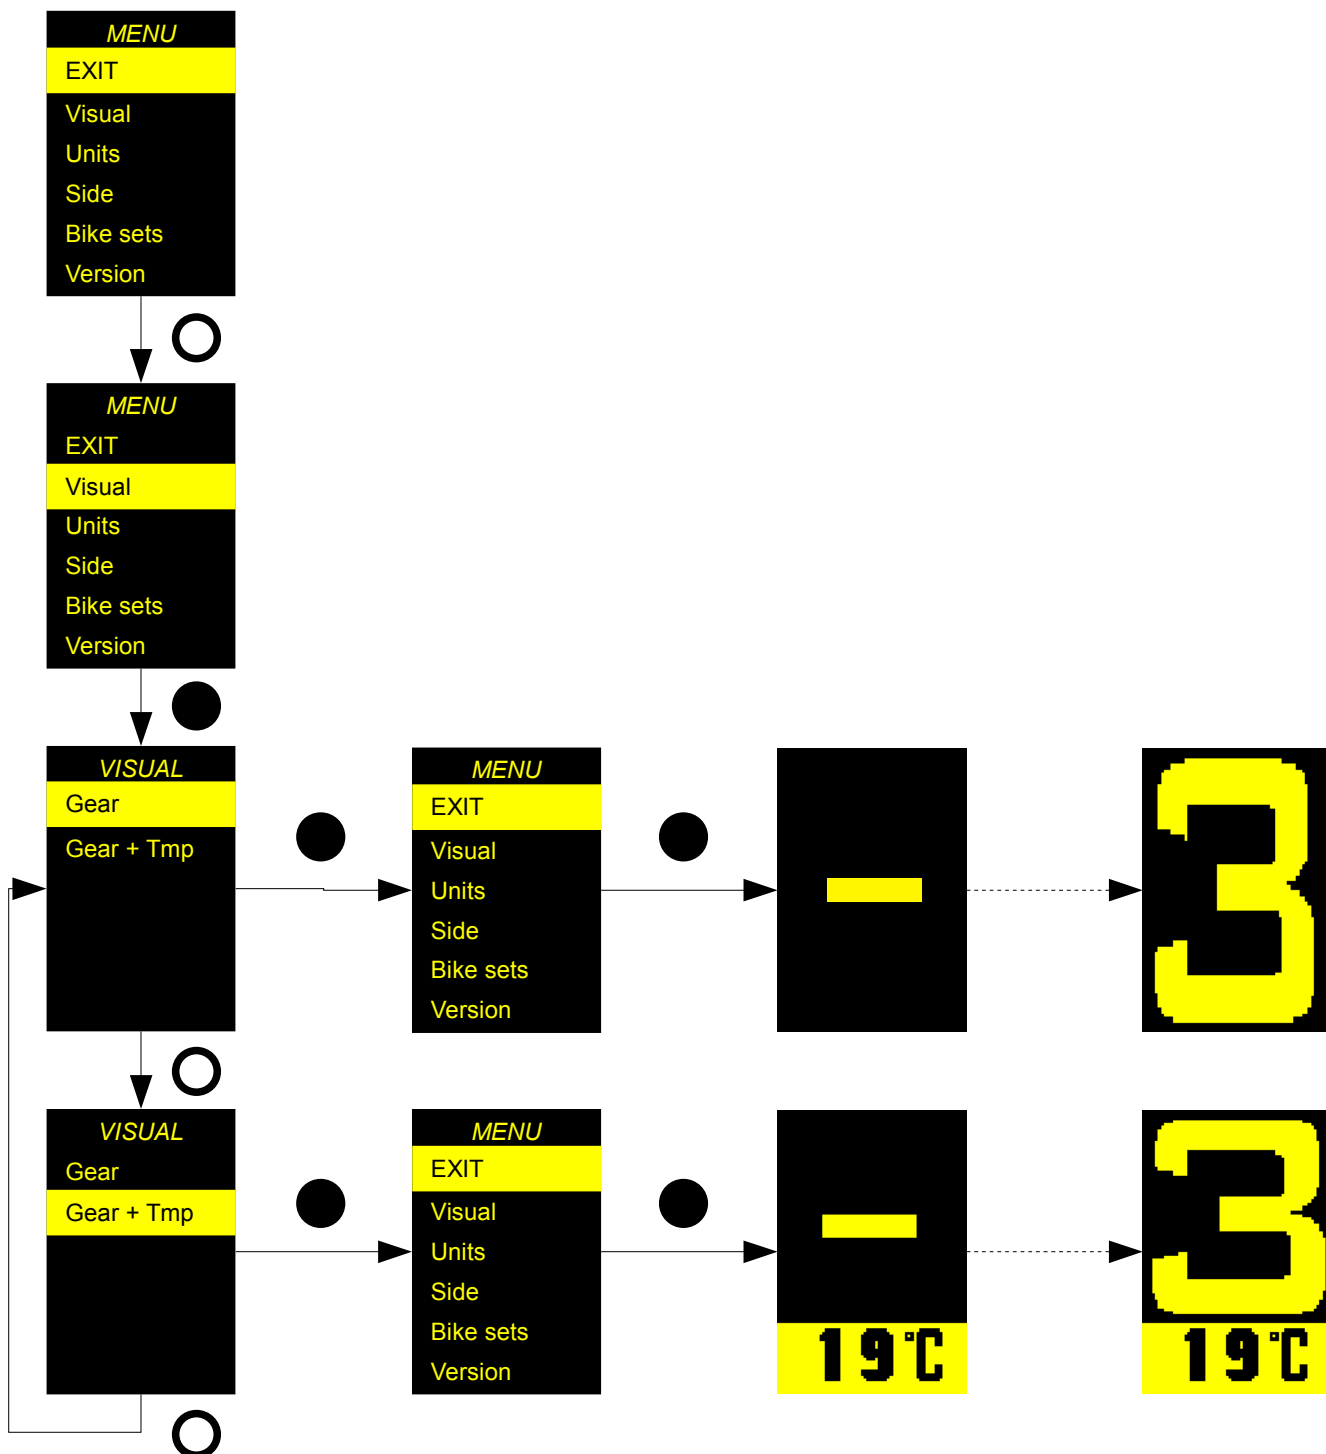


Display Multifunzione "VISIO", MENU - Units :

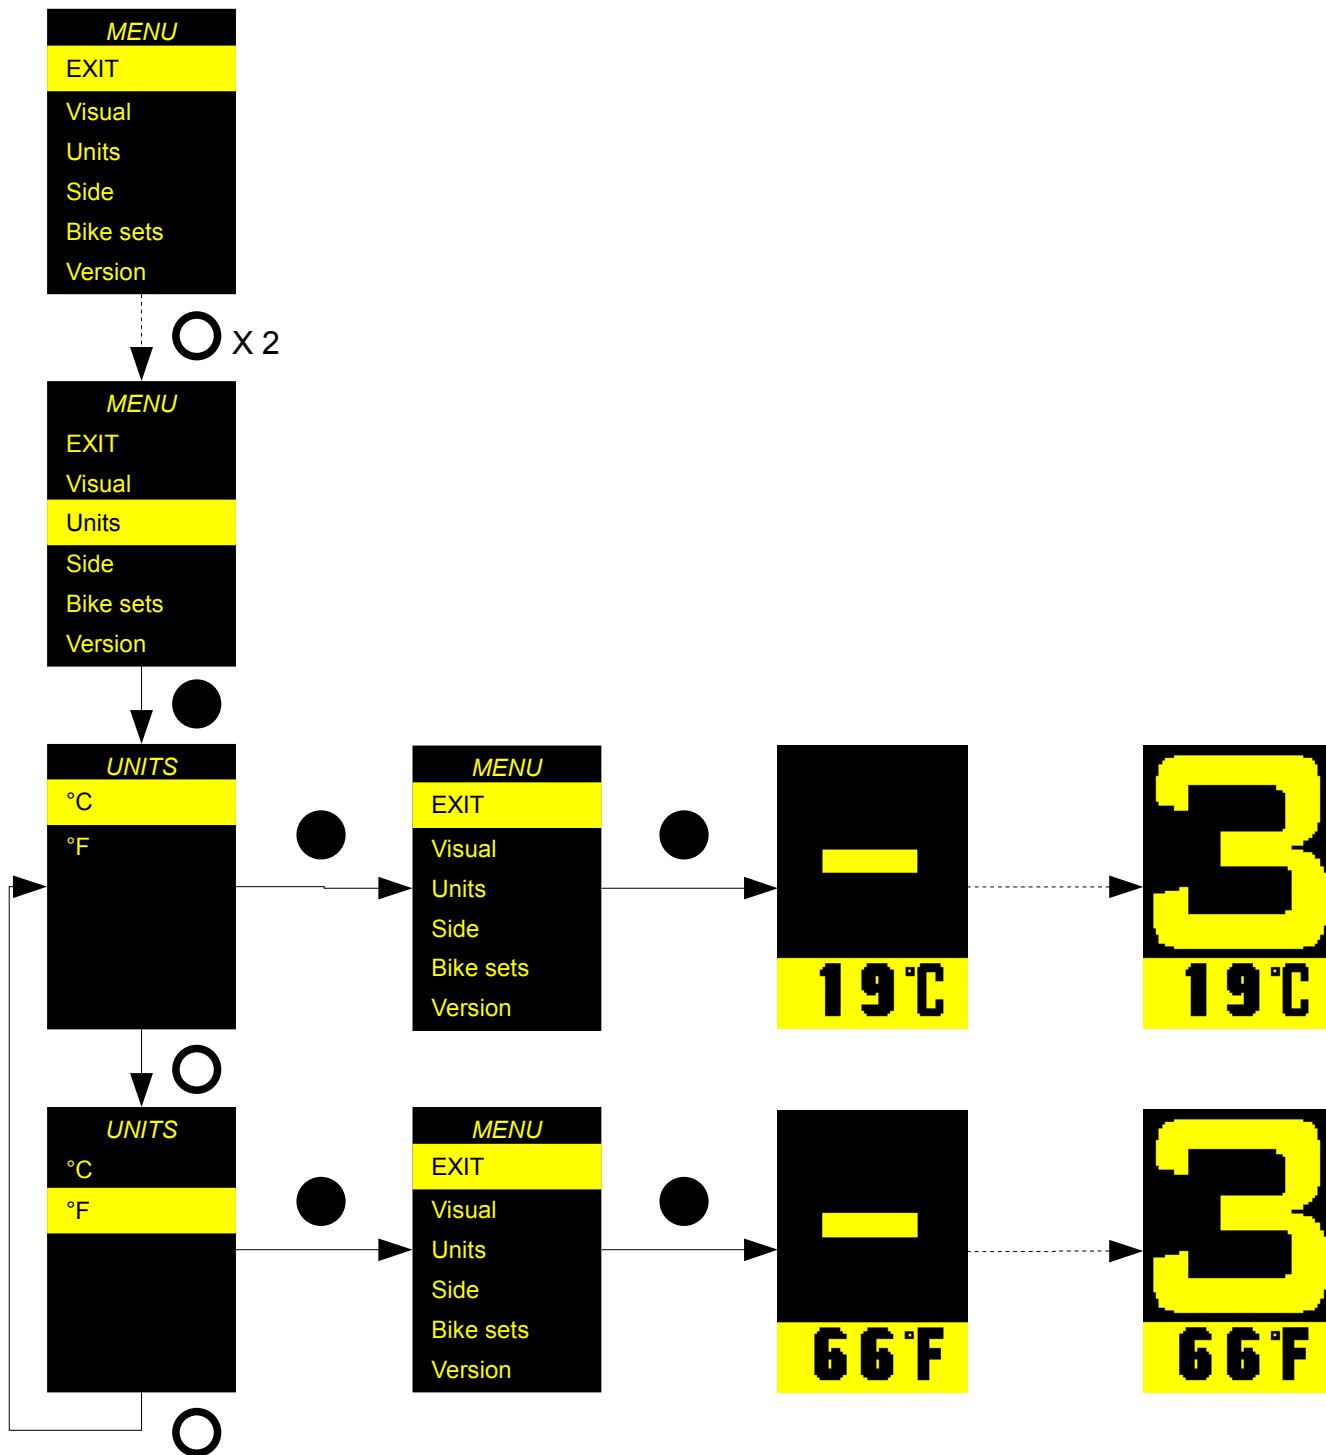

Display Multifunzione "VISIO", MENU - Side :

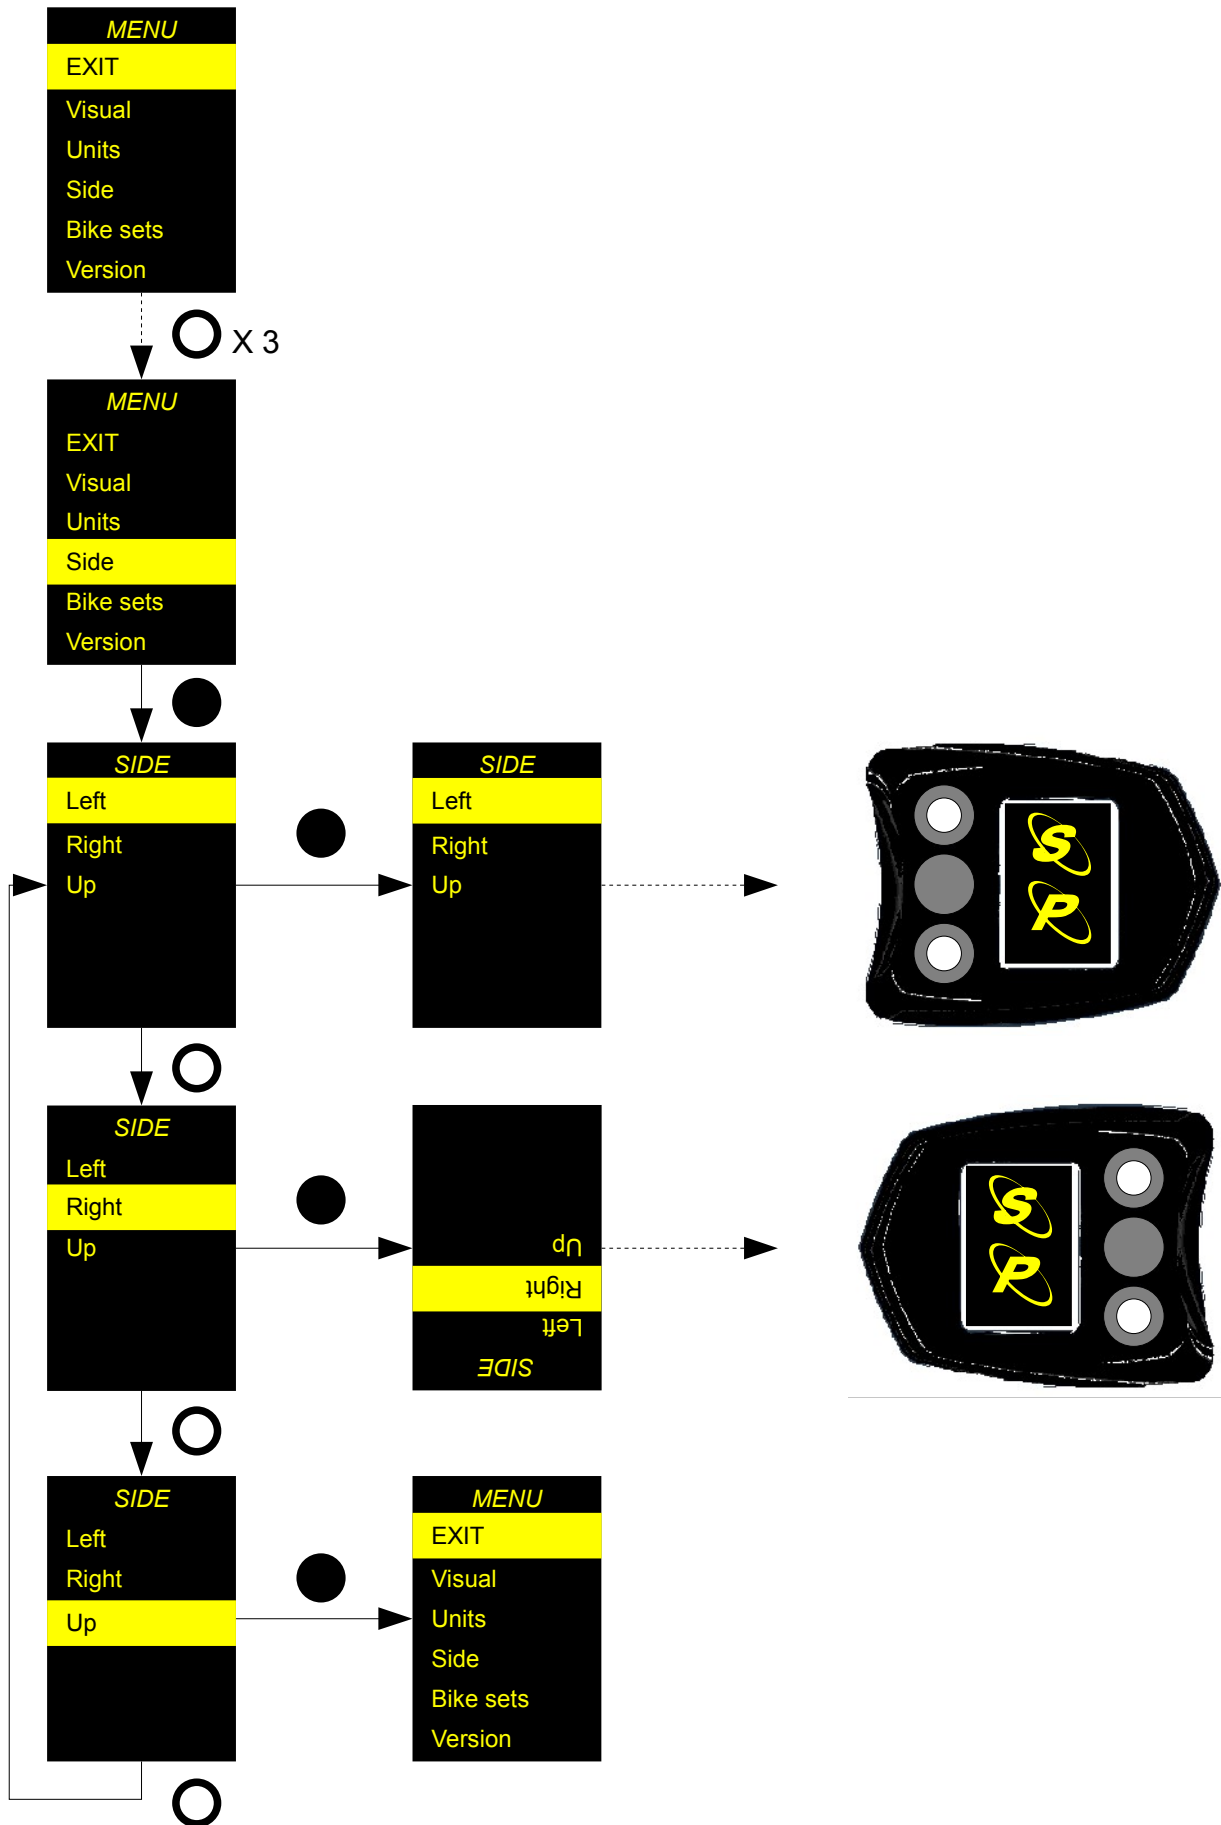

Display Multifunzione "VISIO", MENU - Bike sets:

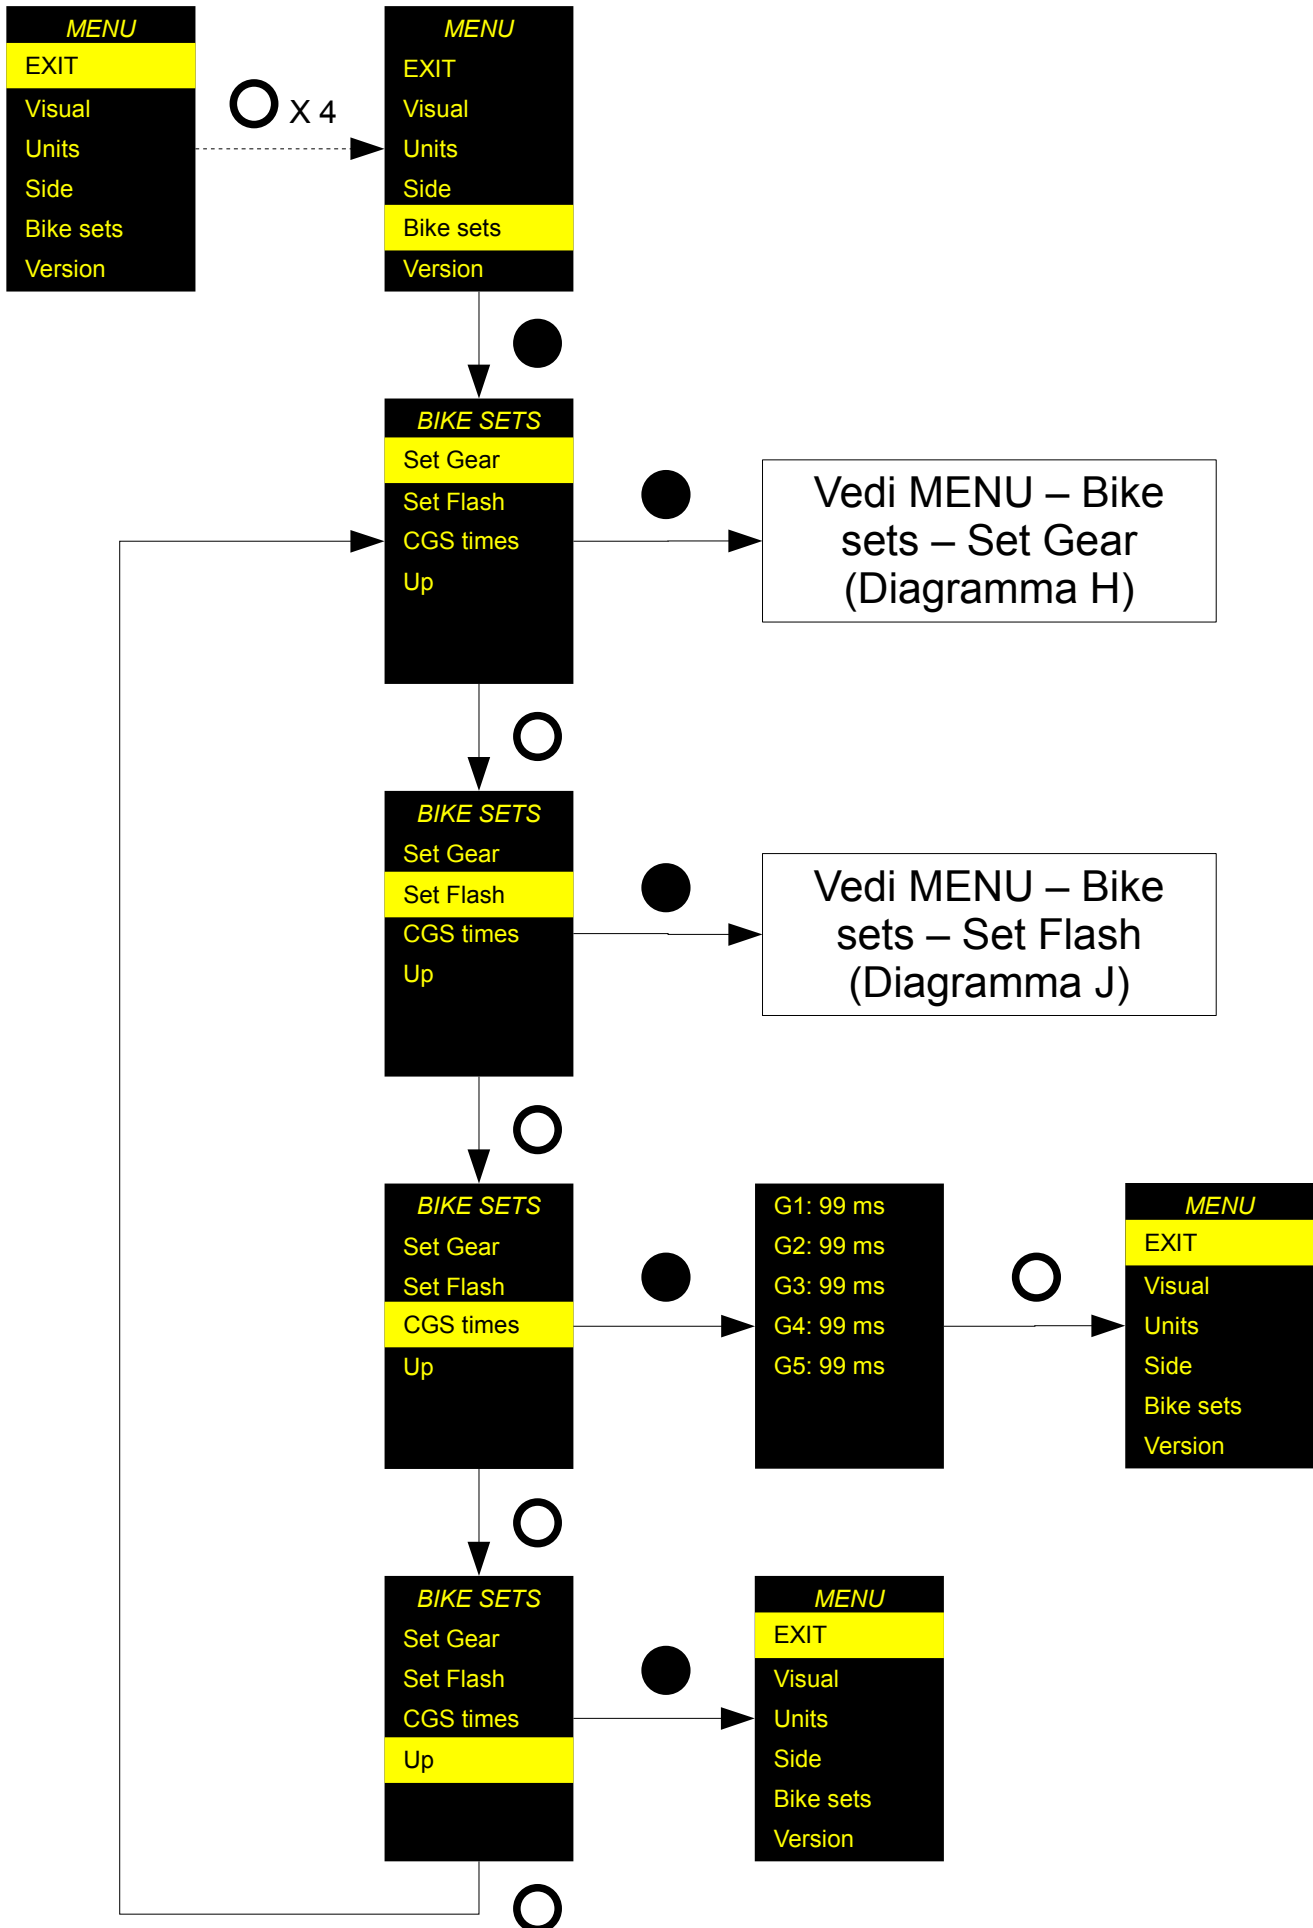

Display Multifunzione "VISIO", MENU - Bike sets - Set Gear:

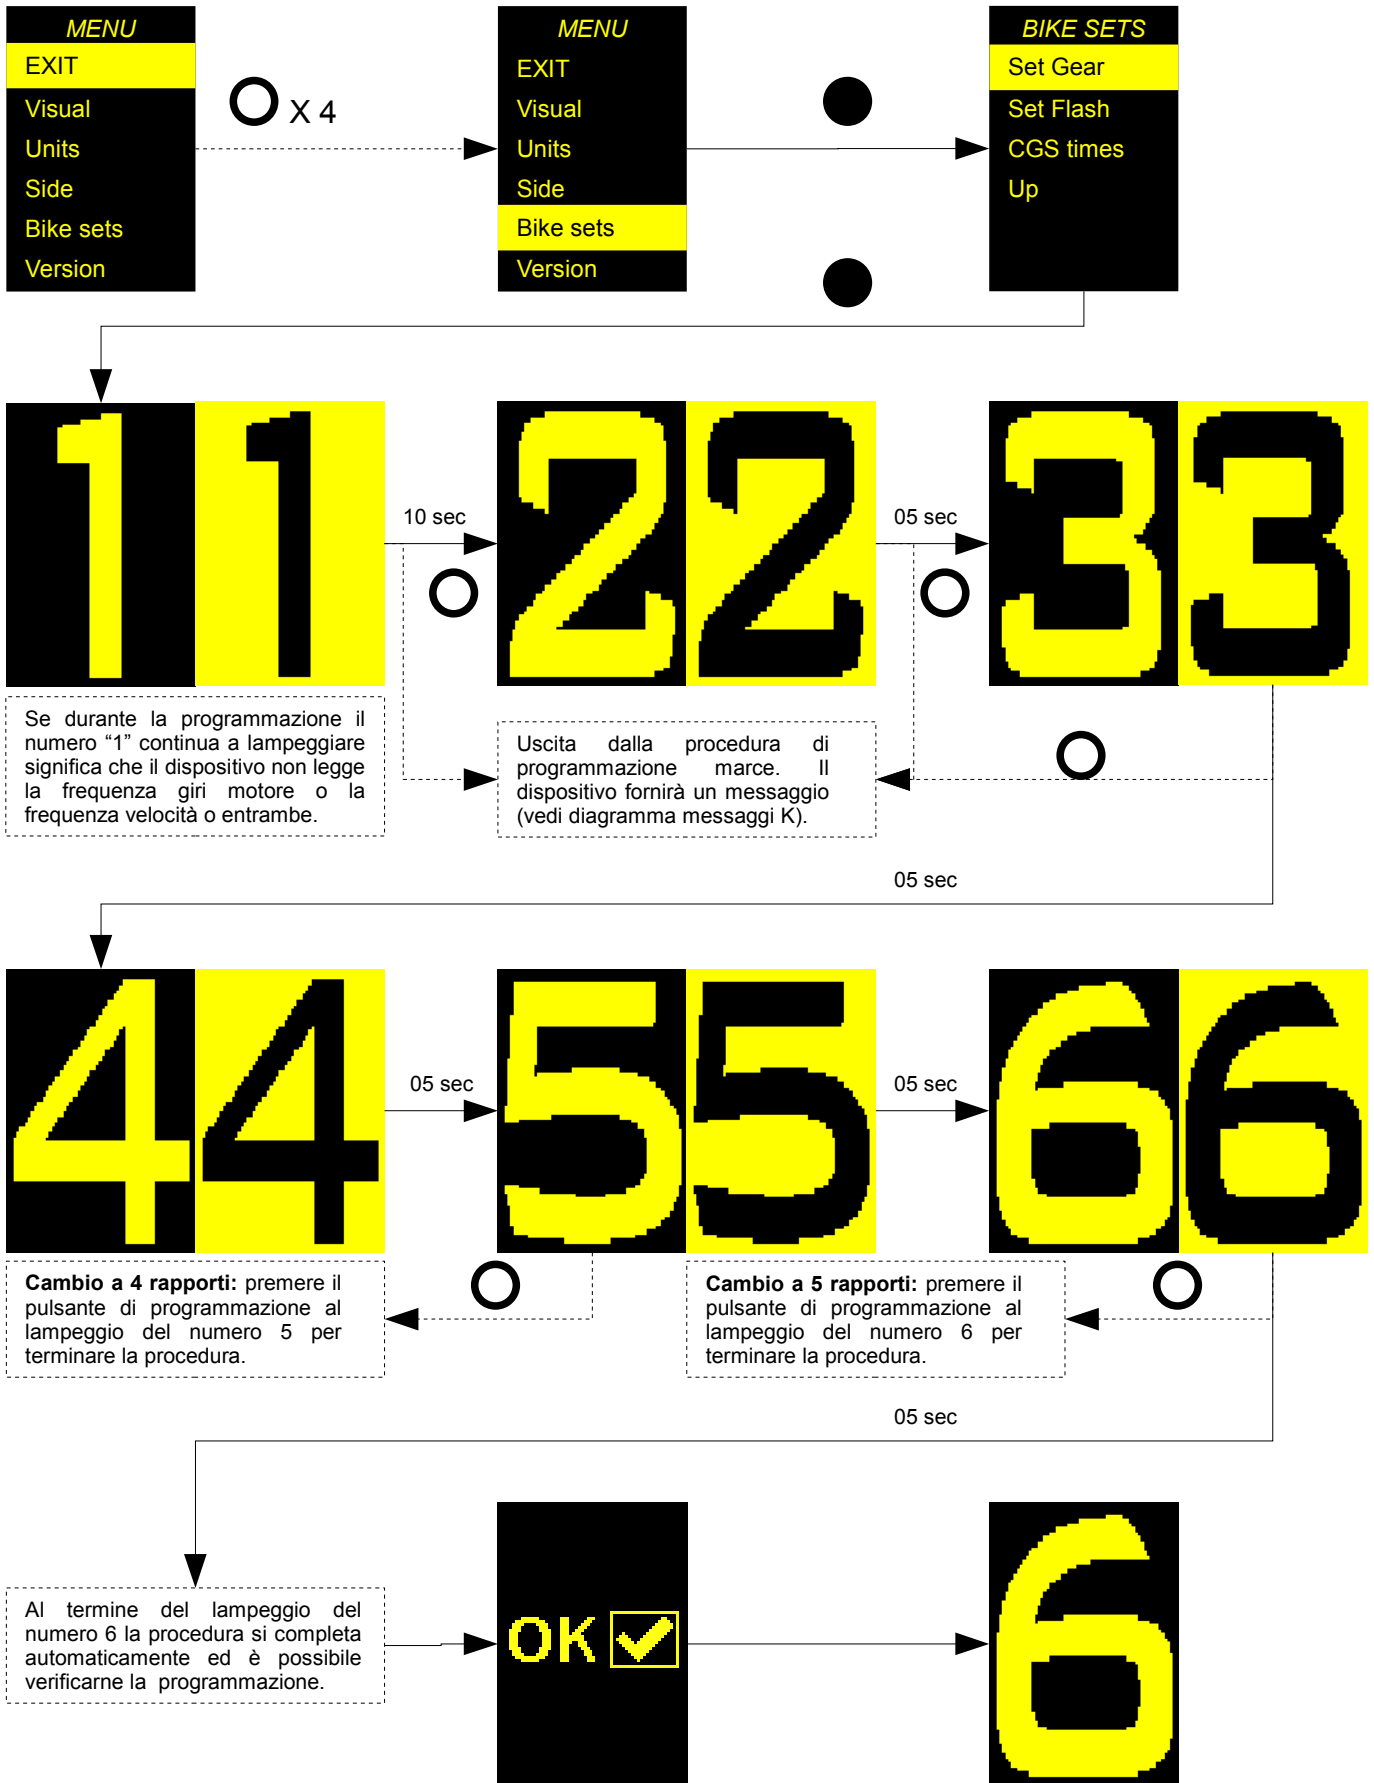


Diagramma H

Display Multifunzione "VISIO", MENU - Bike sets - Set Flash:

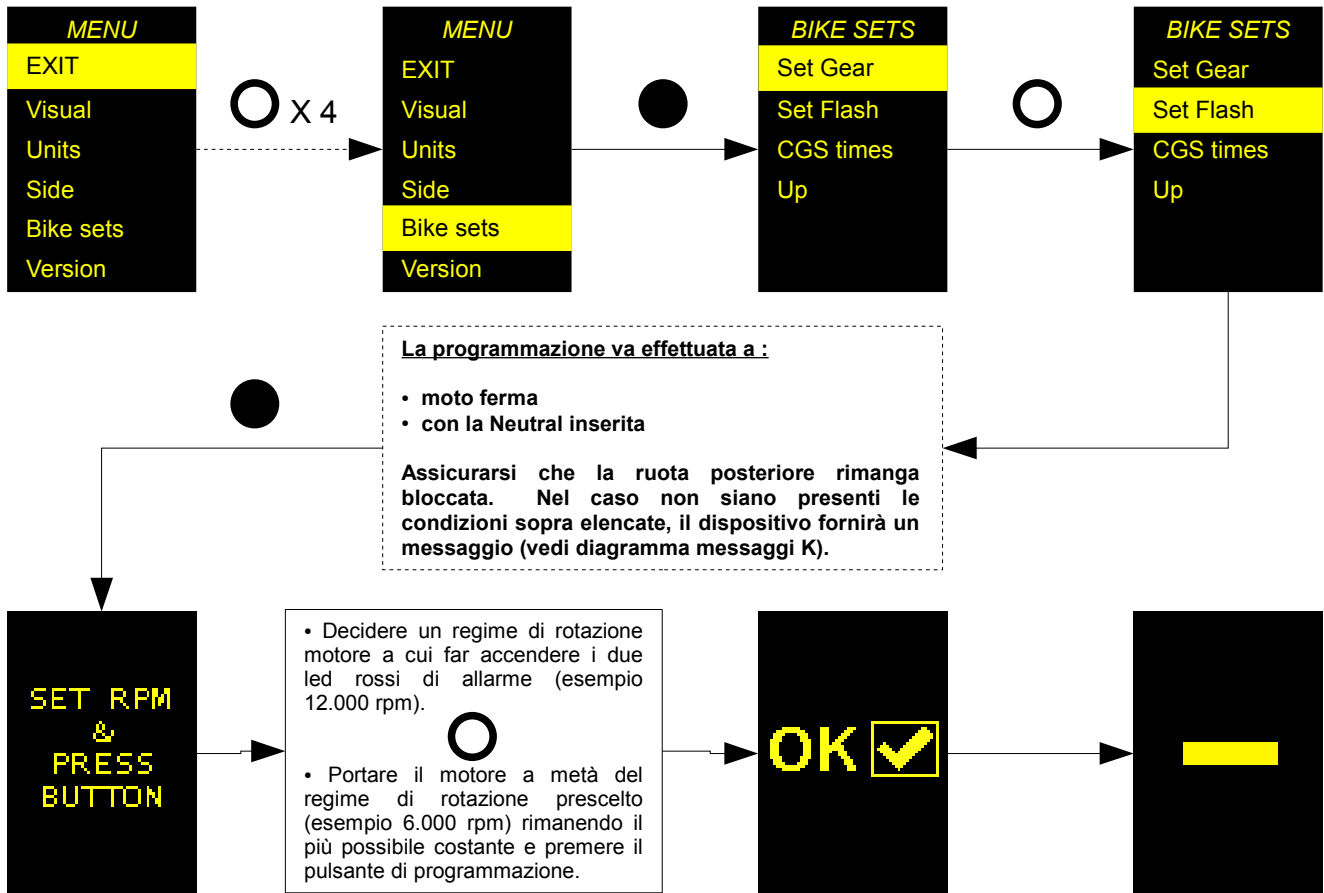


Diagramma J

Display Multifunzione "VISIO", messaggi :

ERROR
RPM
MISSING

Segnale giri motore mancante. Si può presentare in fase di programmazione Flash di cambiata o di programmazione marce. E' necessario spegnere e riaccendere il dispositivo.

ERROR
SPEED
MISSING

Segnale velocità mancante. Si può presentare in fase di programmazione marce. E' necessario spegnere e riaccendere il dispositivo.

STOP REAR
WHEEL
&
TRY AGAIN

Ruota posteriore in movimento ad indicare marcia inserita. Si può presentare in fase di programmazione Flash di cambiata. Non è necessario spegnere e riaccendere il dispositivo ma è necessario assicurarsi che la ruota posteriore sia ferma ed effettuare nuovamente la programmazione.

ABORT

Indica l'aborto della procedura di programmazione marce. Non è necessario spegnere e riaccendere il dispositivo in quanto esce in automatico dalla modalità di programmazione e ritorna alla schermata funzionale.

OK 

Indica che la procedura di programmazione è andata a buon fine. Non è necessario spegnere e riaccendere il dispositivo in quanto esce in automatico dalla modalità di programmazione e ritorna alla schermata funzionale.

Diagramma K