



Installazione CTM Racing su Supersportive Ducati

modelli 748 - 749 - 1098 - 848 - 1198

Streetfighter - DESMOSEDICI

www.spelectronics.it

R 2 0 1 0 0 4 2 1

SP *electronics*

1) Rimozione Carenatura:

A ●

B ●

C ●




(Installazione CTM Racing Plug&Play Ducati su Modelli 748 - 749 - 1098 - 848 - 1198 - Streetfighter - DESMOSEDICI)

2) Posizionare la centralina del CTM accessori in zona cruscotto mantenendo il cablaggio del cambio elettronico rigorosamente sul lato destro della moto:

- Indicatore di Marcia inserita

- Posizione della centralina del CTM e relativo cablaggio(*)


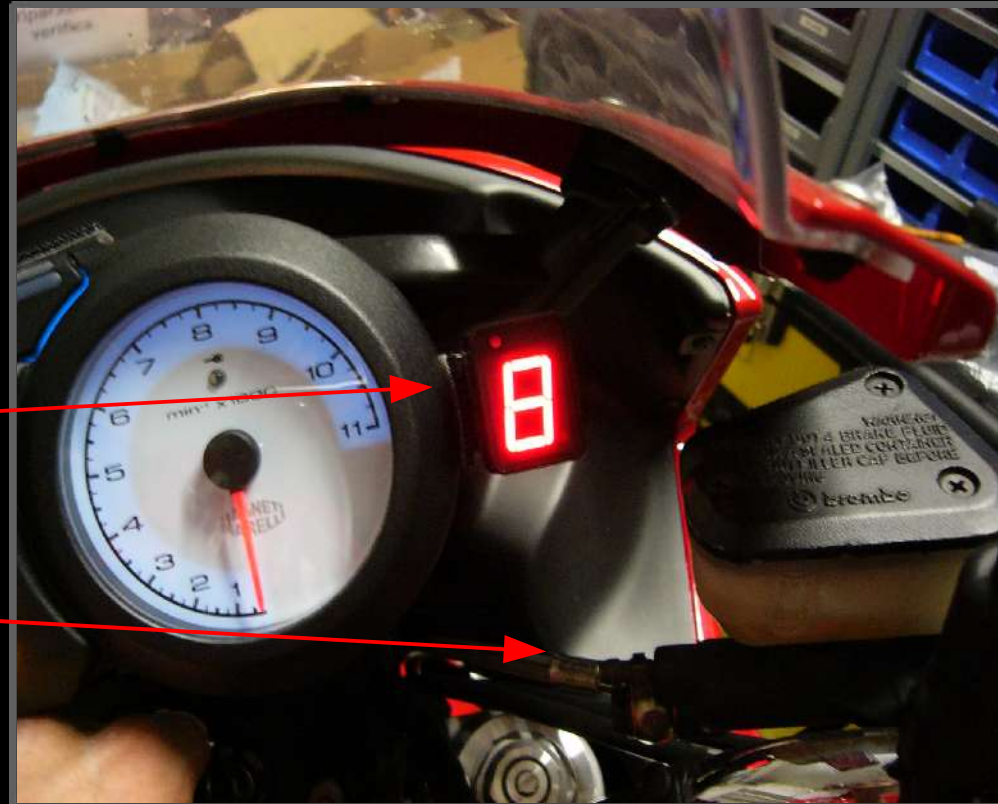


* questo cablaggio deve essere posizionato il più distante possibile dal cablaggio del cruscotto.

SR electronics



Il passaggio del cablaggio Plug&Play dal lato destro al lato sinistro della moto, deve avvenire sotto l'Airbox fra i due cilindri.

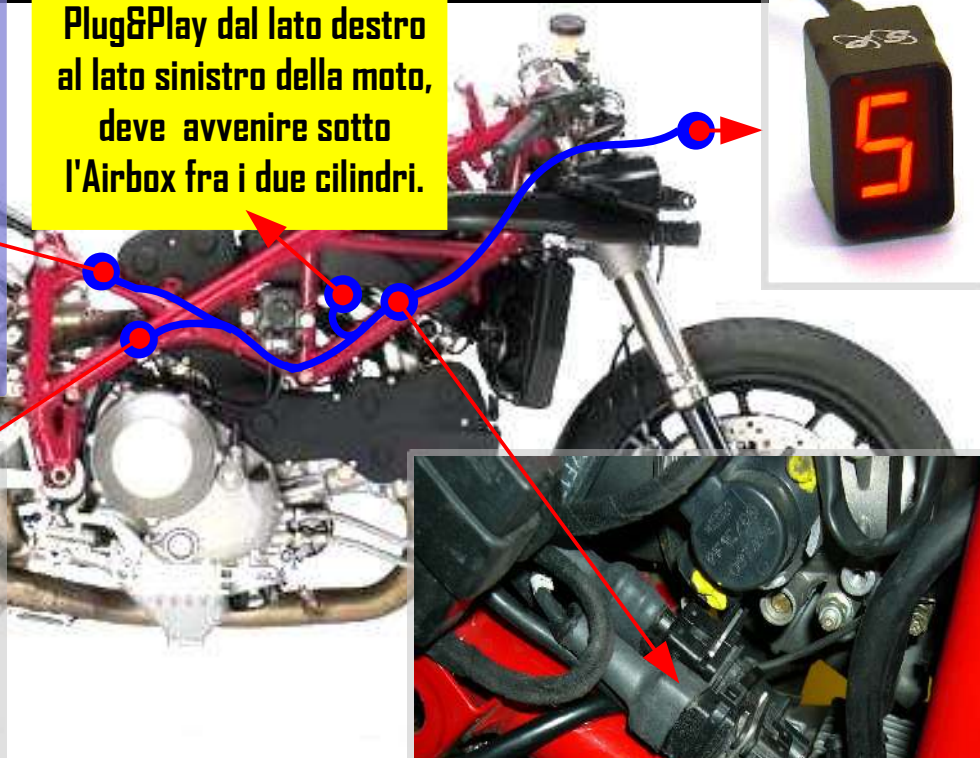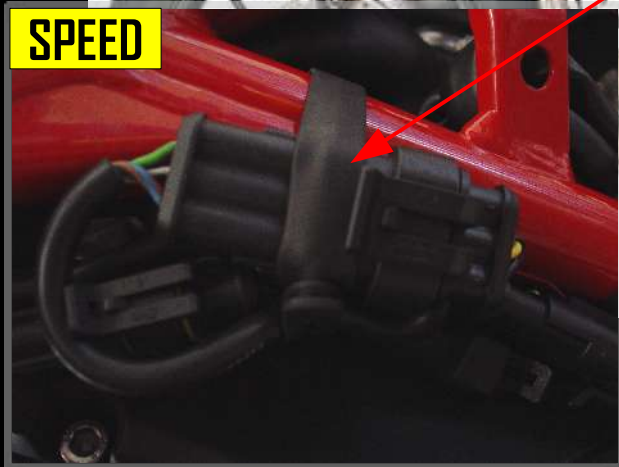



Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile telefonare

al nostro numero

0445-334677

dalle 14.00 alle 17.00

Oppure scrivete a

tech@spelectronics.it

www.spelectronics.it